- Kleuren-LCD met 65.000 kleuren
- MP3-, WMA-, Audio ASF- en Ogg-bestanden afspelen
- Verwisselbaar opslagapparaat
- Tekst- en afbeeldingsviewer
- Direct opnemen van MP3's
- FM-ontvangst
- SRS WOW-surround-geluid
- USB 2.0 gegevensoverdracht op hoge snelheid
- Opwaardeerbaar
- Ingebouwde oplaadbare lithium-polymeerbatterij
- Spraakopname

YP-T7

Voorbereidingen

Veiligheidsinstructies 4
Veiligheid van batterijoplader 6
Waarschuwingen bij het opladen 7
Functies 8
Onderdelen 11
Positie van bedieningselementen 12

Verbinding met de computer

Verbinding met de computer 14
Handmatige installatie van USB-stuurprogramma 18
Het verwijderbare opslagapparaat gebruiken (pc) 22
● Formatteren op de pc 22
● Bestanden downloaden/uploaden 22
● De USB-kabel loskoppelen 23
Music Studio installeren 24
Music Studio gebruiken 25
De Help bekijken in Music Studio 29
Multimedia Studio installeren 30
Multimedia Studio gebruiken 32
De Help bekijken in Multimedia Studio 37

Basisgebruik

Muziek afspelen en het apparaat uitschakelen 38
HOLD-functie 39
Spraakopname maken 39
MP3's opnemen 40
Zoeken naar muziek-/spraakbestanden 41
Continue herhaling 42
MENU-opties 43

Geavanceerd gebruik

Navigatie gebruiken 44
Afspeellijst instellen 47
Instellingen voor FM-radio 48
FM-opname 52
Afbeelding bekijken 53
Tekst bekijken 54
De geavanceerde functies instellen 55
De afspeelmodus selecteren 56
Geluidsinstellingen 57
Display 61
Opname-instellingen 64
Tijden instellen 65
Instellingen voor afspeelsnelheid 67
Bestand verwijderen 68
Systeem instellen 69

Bijlage

Menutabel 71

Klantondersteuning

Problemen oplossen 72
Specificaties 74

Lees alle instructies door en zorg ervoor dat u deze begrijpt om persoonlijk letsel en schade aan de apparatuur te voorkomen.

Niet blootstellen aan extreme temperaturen (tussen -5°C en below +35°C). Niet blootstellen aan vocht.

Stel de speler niet bloot aan zware schokken.

Zorg ervoor dat geen vreemde voorwerpen in het apparaat terecht komen.

Plaats geen zware voorwerpen op de speler.

Stel het apparaat niet bloot aan chemicaliën zoals benzeen of verdunningsmiddelen.

Raak de oplader niet met natte handen aan.

Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of andere hittebronnen.

Sla het apparaat niet op in een stoffige omgeving.

Probeer niet het apparaat zelf uit elkaar te halen en te repareren.

✻ Houdt u er rekening mee dat wij elke aansprakelijkheid afwijzen voor schade door verlies van opgeslagen of opgenomen gegevens ten gevolge van defecten, reparaties of andere oorzaken.

Oortelefoon

Volg de veiligheidsinstructies voor in het verkeer

- Gebruik de oortelefoon niet terwijl u een auto bestuurt of op een fiets rijdt. Dit is niet alleen gevaarlijk, maar ook in strijd met de wet.
- Er kan een ongeluk gebeuren als u het volume van de oortelefoon harder zet terwijl u op straat loopt, met name als u de weg oversteekt op kruispunten.

Bescherm uw oren

- Zet het volume niet te hard.
  Artsen waarschuwen tegen de gevolgen van langdurige blootstelling aan harde muziek.
- Stop met het gebruiken van het apparaat of zet het volume lager als uw oren beginnen te tuiten.

Gebruiksomstandigheden omgeving

- Omgevingstemperatuur : 5°C tot 35°C
- Luchtvochtigheid : 10% tot 75%

Milieu-informatie

- Volg de plaatselijke voorschriften voor afvalverwijdering bij het weggooien van verpakkingen, batterijen en oude elektronische apparaten.
- De verpakking van uw speler bestaat uit karton, polyethyleen, enz. en bevat geen overbodige materialen.

WAARSCHUWING

Het openen van de behuizing zou kunnen leiden tot een elektrische schok.

De ongeïsoleerde onderdelen binnenin de oplader kunnen een elektrische schok veroorzaken. Maak de behuizing van de oplader niet open om uw eigen veiligheid niet in gevaar te brengen.

Lees deze gebruikershandleiding door om mogelijke problemen te voorkomen bij het gebruik van de oplader.

Waarschuwing

- Om brand of een elektrische schok te voorkomen, mag u de oplader niet in de buurt van water gebruiken.

Let op

- Gebruik de oplader alleen bij een stopcontact dat overeenkomt met de vorm van de stekker op de omvormer om elektrische schokken te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de stekker van de oplader volledig in het stopcontact zit.

De oplader wordt meegeleverd met uw speler.

Sluit de oplader aan op een stopcontact.

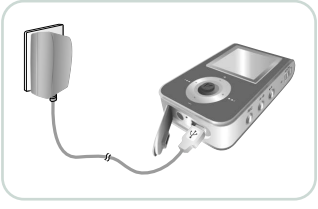

- Als het opladen is voltooid, wordt "FULLY CHARGED" (VOLLEDIG OPGELADEN) weergegeven in het displayvenster.
- Het apparaat kan ook op lage snelheid worden opgeladen met behulp van de USB-kabel via de stroom die afkomstig is van uw computer.
- De oplaadduur van de batterij onder normale omstandigheden bedraagt ongeveer 2 uur.

Let op

- Vermijd het risico van brand door de batterij niet langer dan 12 uur op te laden.
- Sluit niet meerdere apparaten aan op hetzelfde stopcontact.
- Gebruik geen beschadigde interne oplaadbare batterij of laadadapter.
- Als u de oplaadbare batterij voor het eerst gebruikt of nadat u de batterij verschillende maanden niet hebt gebruikt, moet u deze eerst volledig opladen.
- Als u de batterij te lang oplaadt, gaat dit ten koste van de levensduur van de batterij.
- De oplaadbare batterij is een verbruiksartikel en de capaciteit ervan neemt geleidelijk aan af.
- U kunt de levensduur van uw batterij verlengen door de volledig opgeladen batterij te gebruiken totdat deze volledig leeg is en de batterij vervolgens helemaal op te laden voordat u deze opnieuw gaat gebruiken. Als u een batterij oplaadt die nog niet helemaal leeg is, neemt de gebruikstijd van de batterij af. Herhaal in dat geval de volledige cyclus van laden en ontladen een aantal malen.
- Zorg ervoor dat geen metalen voorwerpen, zoals halskettingen of munten in contact komen met de aansluitklemmen (metalen onderdelen) van de oplader en de ingebouwde oplaadbare batterij. Anders kan dit leiden tot brand of elektrische schokken.
- Raak de oplader niet met natte handen aan.

Kleuren-LCD met 65.000 kleuren

- De LCD met 65.000 kleuren maakt het mogelijk afbeeldingsbestanden in kleur weer te geven.

MP3-, WMA-, Audio ASF- en Ogg-bestanden afspelen

- De speler ondersteunt het afspelen van MP3-, WMA-, Audio ASF- en Ogg-bestanden (Ogg Vorbis).

❊ OGG is een nieuwe indeling voor audiocompressie die gratis, open en ongepatenteerd is. Zie www.vorbis.com voor meer informatie.

Verwisselbaar opslagapparaat

- U kunt op eenvoudige wijze bestanden kopiëren en plakken naar de speler via Windows Verkenner.

Tekst- en afbeeldingsviewer

- De speler kan worden gebruikt als tekst- en afbeeldingsviewer, zodat u opgeslagen e-books of afbeeldingen kunt bekijken.

Direct opnemen van MP3's

- U kunt muziek op cd's, cassettes en radio omzetten naar MP3-bestanden zonder gebruik te maken van een pc.

FM-ontvangst

- Het luisteren naar een FM-programma wordt gemakkelijk gemaakt met de functies voor automatisch zoeken (Auto Search) en het onthouden van zenders (Frequency Memory).

SRS WOW-surround-geluid

- De 3D surround-functie (SRS) verleent het geluid extra diepte.

USB 2.0 gegevensoverdracht op hoge snelheid

- Maximale snelheid gegevensoverdracht van 70 Mbps

Opwaardeerbaar

● Als het nodig is, kun je de ingebouwde programma's opwaarderen.
Kijk op onze introductiepagina (www.samsung.com) voor upgrades.

Ingebouwde oplaadbare lithium-polymeerbatterij

● De ingebouwde, oplaadbare lithiumbatterij biedt een afspeeltijd tot 10 uur.
❊ De tijd kan afhangen van uw gebruikspatroon.

Spraakopname

● U kunt kwalitatief hoogwaardige spraakopnamen maken.

Draagtas

Stijlvolle oortelefoon in de vorm van een halsketting

Oplader


USB-adapter voor directe aansluiting

Gebruikershandleiding

USB-kabel

Line In-kabel

Installatie-CD

Model	YP-T7 H	YP-T7 V	YP-T7 X	YP-T7 Z
Intern geheugen	128MB	256MB	512MB	1GB

● De capaciteit van het bruikbare interne geheugen is minder dan aangegeven omdat de interne firmware eveneens een deel van het geheugen gebruikt.
● Het ontwerp van accessoires kan zonder kennisgeving worden gewijzigd om verbeteringen aan te brengen.

NED

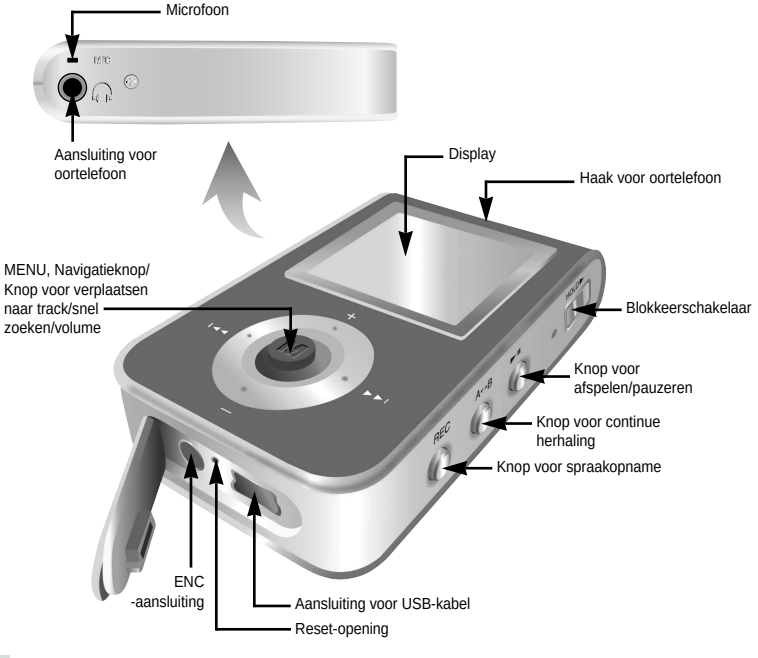
Microfoon
Aansluiting voor oortelefoon
Display
Haak voor oortelefoon
MENU, Navigatieknop/ Knop voor verplaatsen naar track/snel zoeken/volume
Blokkeerschakelaar
Knop voor afspelen/pauzeren
Knop voor continue herhaling
Knop voor spraakopname
ENC -aansluiting
Aansluiting voor USB-kabel
Reset-opening

Display

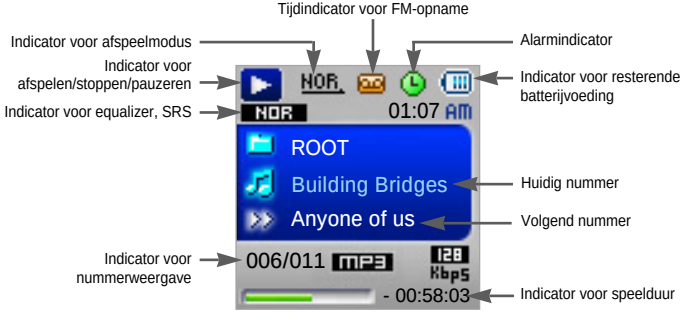
Tijdindicator voor FM-opname
Indicator voor afspeelmodus
Alarmindicator
Indicator voor afspelen/stoppen/pauzeren
Indicator voor resterende batterijvoeding
Indicator voor equalizer, SRS
NOR
01:07 AM
ROOT
Building Bridges
Anyone of us
Huidig nummer
Volgend nummer
Indicator voor nummerweergave
006/011
MP3
128 Kbps
- 00:58:03
Indicator voor speelduur

NED

Systeemvereisten

Uw pc moet aan de volgende vereisten voldoen:

- Pentium 200MHz of hoger
- Windows 98 SE/ME/2000/XP
- 40MB vrije ruimte op de vaste schijf
- Cd-rom-station (dubbele snelheid of meer)
- Ondersteunde USB-poort (2.0)
- VGA-video.

Opmerking

- Meld u aan als beheerder (hoofdgebruiker) op uw pc en installeer de meegeleverde software (Music / Multimedia Studio) voor Windows 2000 of XP. Als u dit niet doet, wordt de software mogelijk niet correct geïnstalleerd.

Voor Windows 98/98SE installeert u het USB-stuurprogramma voordat u de speler aansluit op de pc.

Software installeren

1 Plaats de installatie-cd in het cd-rom-station.
Selecteer [Install Player USB Driver].

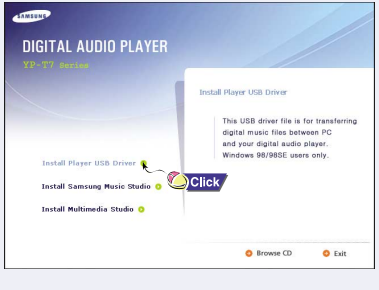
DIGITAL AUDIO PLAYER
Install Player USB Driver
This USB driver file is for transferring digital music files between PC and your digital audio player. Windows 98/98SE users only.
Install Player USB Driver
Install Samsung Music Studio
Install Multimedia Studio
Click
Browse CD
Exit

2 Volg de instructies in het venster om de installatie te voltooien.

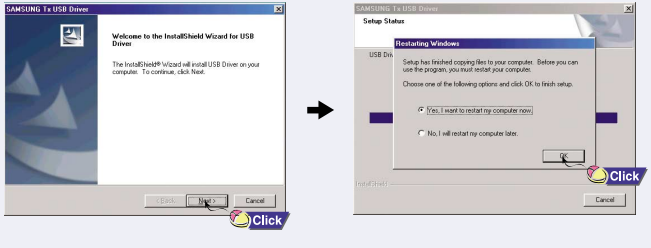
SAMSUNG Tx USB Driver
Welcome to the InstallShield Wizard for USB Driver
The InstallShield® Wizard will install USB Driver on your computer. To continue, click Next.
Back
Next
Cancel
Click
Setup Status
Restarting Windows
Setup has finished copying files to your computer. Before you can use the program, you must restart your computer.
Choose one of the following options and click OK to finish setup.
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
OK
Click
Cancel

Vervolg...

NED

De speler aansluiten op de pc via de USB-kabel

1 Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort van uw computer.

2 Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-poort aan de onderkant van de speler.

- Als u de USB-kabel loskoppelt van uw pc terwijl een opdracht wordt uitgevoerd of terwijl het USB-stuurprogramma wordt geïnstalleerd, werkt uw pc mogelijk niet correct.

3 Het USB-stuurprogramma wordt geïnstalleerd en er wordt een bericht weergegeven dat er wordt gezocht naar een nieuw apparaat. Mogelijk is het scherm van de display leeg tijdens de installatie. Ga naar Apparaatbeheer om te controleren of de installatie met succes is voltooid.

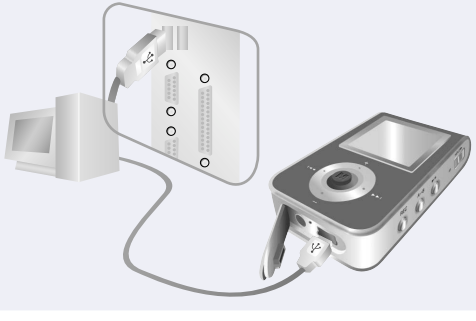

4 Bij installatie van het USB-stuurprogramma wordt "SAMSUNG YP-T7 USB Device" weergegeven onder **[System Properties]** → **[Device Manager]**.

Het USB-stuurprogramma controleren

Windows 98:
Control Panel → System → Device Manager → Disk Drives → SAMSUNG YP-T7

Windows 2000/XP:
Start → Settings → Control Panel → System → Hardware → Device Manager → Disk Drives → SAMSUNG YP-T7 USB Device

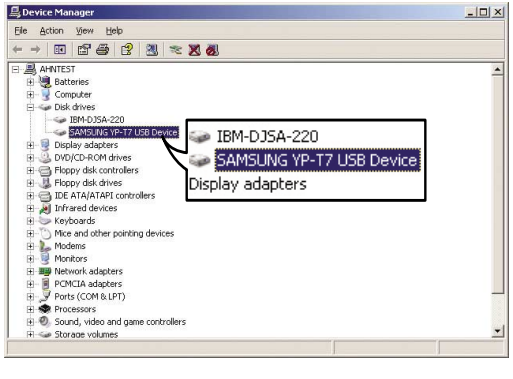

NED

1 Als het stuurprogramma niet automatisch wordt geïnstalleerd, volgt u de onderstaande instructies voor het handmatig installeren van het USB-stuurprogramma.

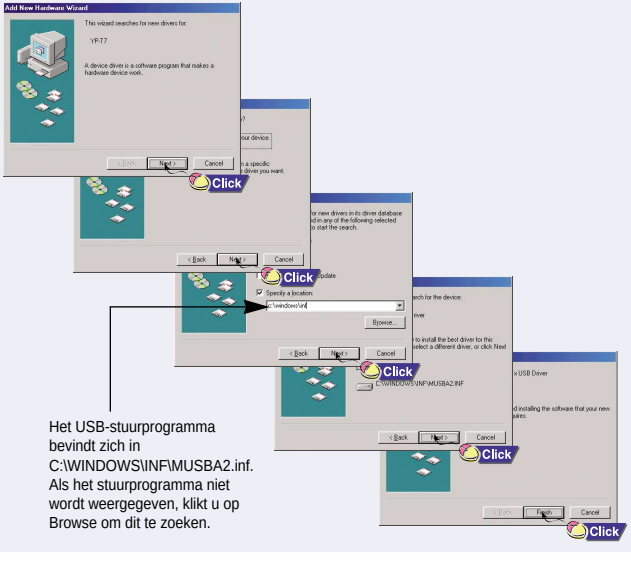

Het USB-stuurprogramma bevindt zich in C:\WINDOWS\INF\MUSBA2.inf. Als het stuurprogramma niet wordt weergegeven, klikt u op Browse om dit te zoeken.

Handmatige installatie van USB-stuurprogramma

2 Selecteer [Control Panel] → [System] → [Device Manager].

3 Klik op [YP-T7].

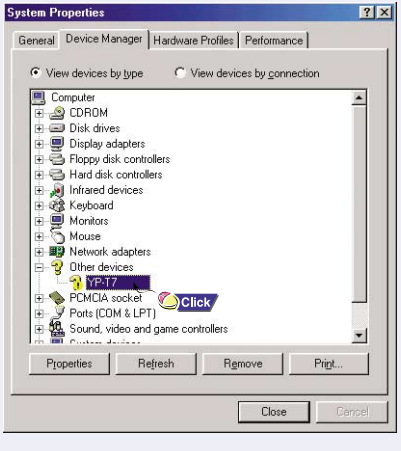

NED

4 Klik op [Reinstall Driver].

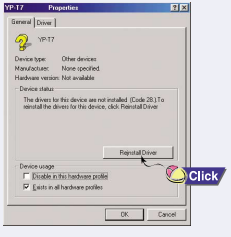

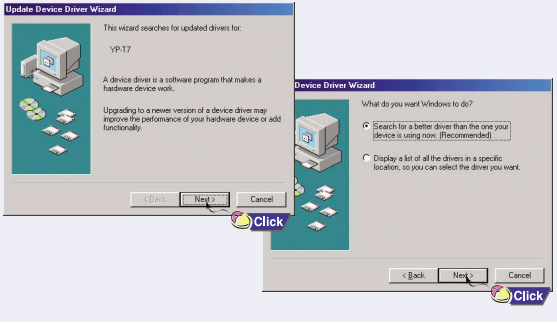
Update Device Driver Wizard
This wizard searches for updated drivers for:
YP-T7
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
Upgrading to a newer version of a device driver may improve the performance of your hardware device or add functionality.
< Back
Next >
Cancel
Click
Device Driver Wizard
What do you want Windows to do?
Search for a better driver than the one your device is using now. (Recommended)
Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.
< Back
Next >
Cancel
Click

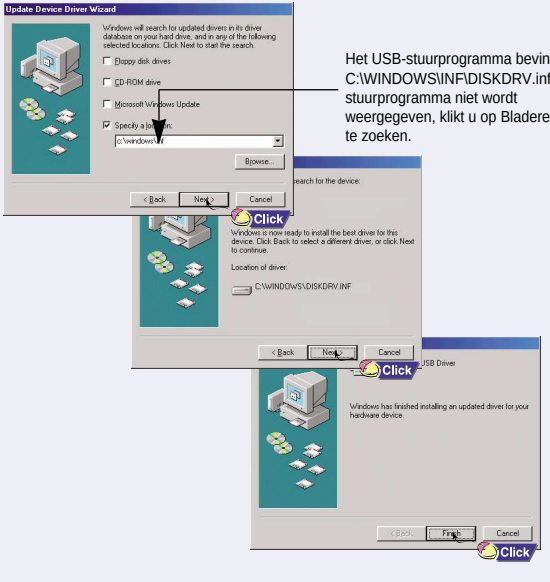
Update Device Driver Wizard
Windows will search for updated drivers in its driver database on your hard drive, and in any of the following selected locations. Click Next to start the search.
Floppy disk drives
CD-ROM drive
Microsoft Windows Update
Specify a location:
c:\windows\inf
Browse...
< Back
Next >
Cancel
Click
Windows is now ready to install the best driver for this device. Click Back to select a different driver, or click Next to continue.
Location of driver:
C:\WINDOWS\DISKDRV.INF
< Back
Next >
Cancel
Click
USB Driver
Windows has finished installing an updated driver for your hardware device.
< Back
Finish
Cancel
Click

Het USB-stuurprogramma bevindt zich in C:\WINDOWS\INF\DISKDRV.inf. Als het stuurprogramma niet wordt weergegeven, klikt u op Bladeren om dit te zoeken.

NED

Formatteren op de pc

1 Selecteer het pictogram voor de verwijderbare schijf en klik met de rechtermuisknop op **[Format]**.

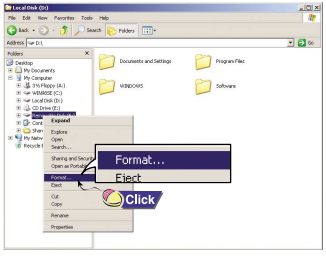

2 Klik op knop **[Start]**.

- Alle opgeslagen bestanden worden geformatteerd.
- U kunt de naam van de verwijderbare schijf wijzigen door **[Volume label]** te selecteren.

Let op

- Wees voorzichtig: geformatteerde bestanden kunnen niet worden hersteld.

Bestanden downloaden/uploaden

1 Sluit de speler aan op uw pc met behulp van de meegeleverde USB-kabel.

2 Open Windows Verkenner op de pc.

- Verwisselbare schijf wordt weergegeven in Windows Verkenner.

3 Selecteer de bestanden die u wilt opslaan. Sleep deze naar de respectievelijke mappen op de verwisselbare schijf.

- Verplaats muziekbestanden naar de verwisselbare schijf, tekstbestanden naar de map TEXT en afbeeldingsbestanden naar de map IMAGE.

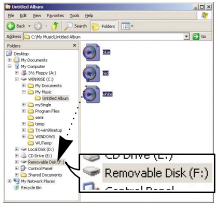

Let op

- Als u de USB-kabel loskoppelt tijdens het downloaden of uploaden van bestanden, kan dit leiden tot storingen in de speler.
- De volgorde waarin muziekbestanden worden weergegeven in Windows Verkenner kan afwijken van de afspeelvolgorde in de speler.

NED

De USB-kabel loskoppelen

Nadat de bestanden zijn verzonden, moet u de kabel op de volgende manier loskoppelen:

1 Dubbelklik op de groene pijl op de taakbalk in de rechterbenedenhoek van het venster.

2 Als het bericht [Hardware device stopped] wordt weergegeven, drukt u op de knop [OK] en koppelt u de USB-kabel los.

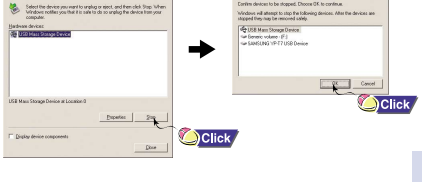

Music Studio is het programma waarmee u muziekbestanden kunt afspelen op de pc.

1 Plaats de installatie-cd in het cd-rom-station.
Selecteer [Install Samsung Music Studio].

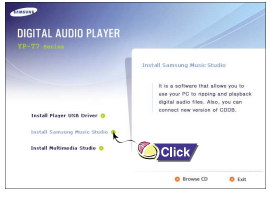

2 Selecteer uw taal.

3 Volg de instructies in het venster om de installatie te voltooien.

- Raadpleeg de Help voor nadere informatie over het gebruik van Music Studio.

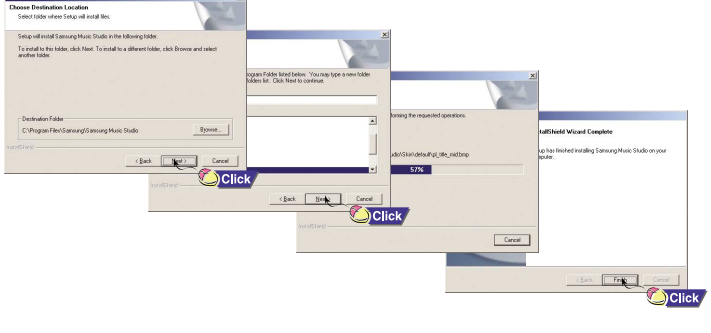

Muziek afspelen

1 Dubbelklik op het pictogram van Music Studio op de pc.

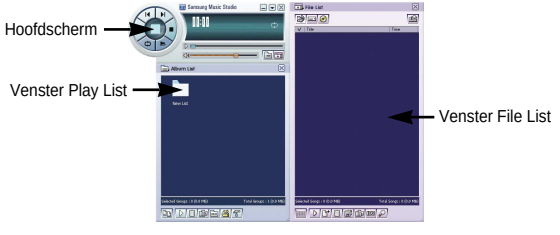

2 Klik op de knop [Open Files] in het hoofdvenster om het dialoogvenster [Open] weer te geven en selecteer de muziekbestanden die u wilt afspelen. Klik vervolgens op de knop [Open].

- De geselecteerde bestanden worden automatisch afgespeeld.

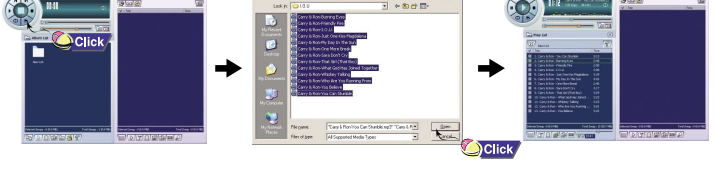

NED

Music Studio gebruiken |

U kunt een album maken met een aantal favoriete muzieknummers.

Een album maken

1 Dubbelklik op het pictogram van Music Studio op de pc.

2 Klik op de knop [Album List] in het venster Play List.

- Het venster Album List wordt weergegeven.

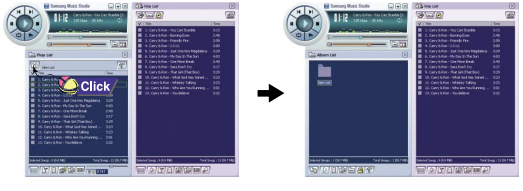

3 Klik met de rechtermuisknop om [New Group] te selecteren. Het dialoogvenster [New Album] wordt vervolgens weergegeven. Wijs een nieuwe naam en een afbeelding toe voor de nieuwe album.

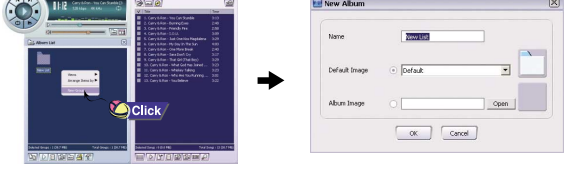

4 Klik, nadat u de nieuwe album hebt gemaakt, op de knop [To HDD Mode] in het venster File List om muziekbestanden te selecteren die zijn opgeslagen op uw computer.

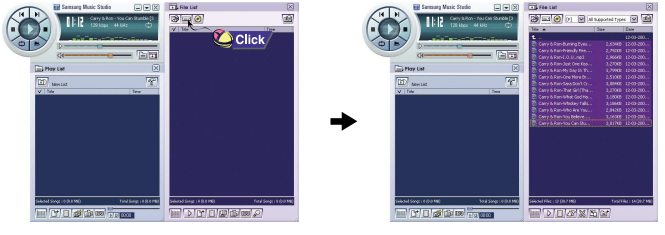

5 Sleep de geselecteerde muziekbestanden naar het venster Play List.

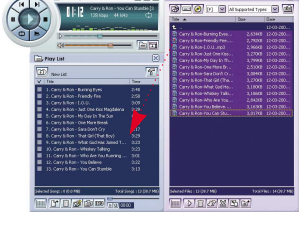

Opmerking

- U kunt de naam en afbeelding voor een album wijzigen door op de knop [Properties] in het venster Play List te klikken. Wijs, als het venster [Album Properties] wordt weergegeven, de gewenste naam en afbeelding in en klik vervolgens op de knop [OK].

Vervolg...

NED

Music Studio gebruiken

U kunt tracks op een audio-cd omzetten naar MP3- of WMA-indeling (Windows Media Audio) met behulp van Music Studio.

Muziekbestandsindelingen omzetten

1 Dubbelklik op het pictogram van Music Studio op de pc.

2 Plaats een audio-cd in het cd-rom-station en klik op de knop [To CD-ROM Mode] in het venster File List.

3 Klik, nadat u de om te zetten tracks hebt geselecteerd, met de rechtermuisknop om de bestandsindeling te selecteren.

● De tracks worden omgezet naar de geselecteerde indeling.

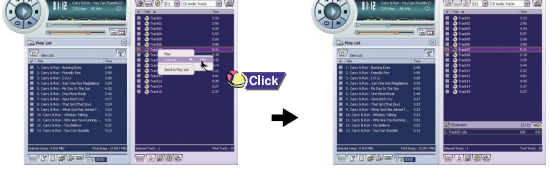

Opmerking

- Omgezette bestanden worden opgeslagen in de map C:\My Music.

De Help bekijken in Music Studio

Voer Music Studio uit en druk op F1.

● De Help wordt weergegeven.

Verplaats de pijl naar de bovenkant van Music Studio en klik met de rechtermuisknop. Het volgende selectievenster wordt weergegeven.

● Klik op Help om het Help-venster weer te geven.

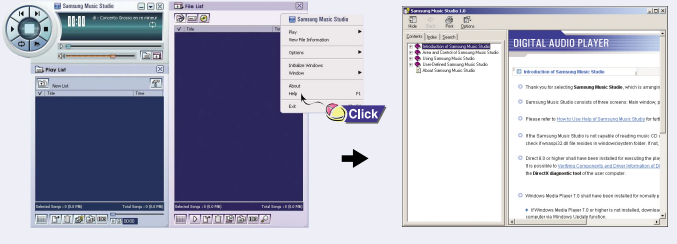

Opmerking

- De muziekherkenningstechnologie en bijbehorende gegevens worden geleverd door Gracenote en Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB is een gedeponeerd handelsmerk van Gracenote. Het Gracenote-logo en -logotype, het Gracenote CDDB-logo en –logotype, en het logo "Powered by Gracenote CDDB" zijn handelsmerken van Gracenote. Music Recognition Service en MRS zijn servicemerken van Gracenote.

NED

● Multimedia Studio is een programma dat het bewerken van afbeeldingen, het afspelen van video's, het omzetten van bestandsindelingen en het maken van multimedia-albums ondersteunt.

1 Plaats de installatie-cd in het cd-rom-station.
Selecteer [Install Multimedia Studio].

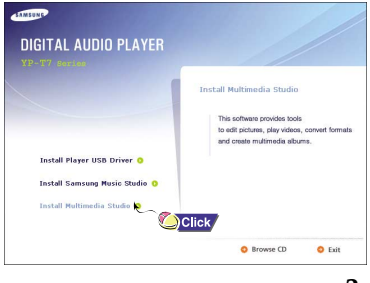

2 Selecteer uw taal.

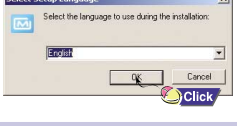

3 Volg de instructies in het venster om de installatie te voltooien.

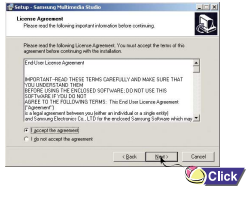

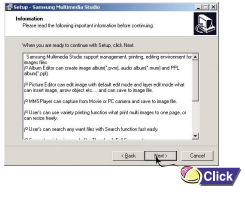

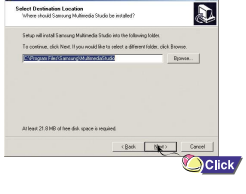

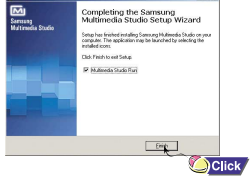

NED

● Voer Multimedia Studio uit vanaf het bureaublad.

Afbeeldingen bewerken

1 Selecteer de map met afbeeldingen die u wilt verwerken uit het mappenvenster aan de linkerbovenkant van Multimedia Studio.

● De opgeslagen bestanden worden weergegeven in het venster met de bestandenlijst aan de rechterkant.

2 Selecteer de afbeelding die u wilt bewerken.

● De geselecteerde afbeelding wordt weergegeven in het venster [Preview image].

3 Klik op de knop [Edit Img].

● Vanuit het venster [Picture editor] kunt u verschillende functies uitvoeren, zoals het bewerken van achtergrondafbeeldingen, het bewerken van lagen, het invoegen van illustraties, het maken van frames en het uitvoeren van andere bewerkingsfuncties.

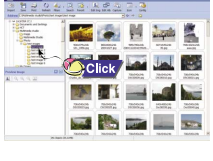

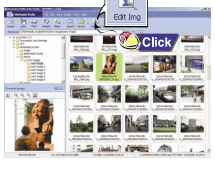

Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie.

● Bestanden die zijn gedownload zonder gebruik te maken van Multimedia Studio kunnen niet worden bekeken op het scherm.

Afbeeldingen verzenden

1 Sluit de speler aan op de pc.

2 Selecteer de afbeelding(en) die u wilt verzenden naar de speler.

3 Selecteer [File] → [Export images to device] boven aan het menu van Multimedia Studio.

4 Selecteer het apparaat dat is aangesloten op de pc vanaf het scherm [Select device] en klik vervolgens op de knop [OK].

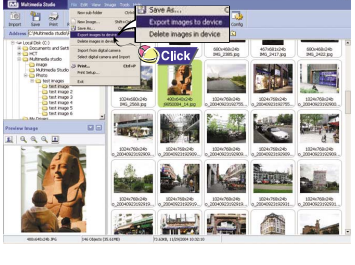

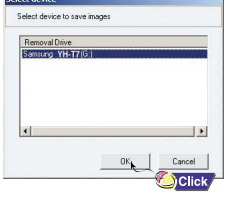

NED

5 Stel het formaat en het pad van de afbeelding in in het venster [Resize images] en klik vervolgens op de knop [OK].

- De afbeelding wordt nu naar het geselecteerde apparaat verzonden.
- De verzonden afbeelding kan worden bekeken via [Image Viewer] in het menu.
- Het optimale afbeeldingsformaat voor weergave op het apparaat is 96 x 96.
  Stel het afbeeldingsformaat bij als de afbeelding niet correct wordt weergegeven op de speler.

Opmerking

- Het pad geeft de locatie of map aan waarnaar de omgezette afbeeldingen worden opgeslagen op de pc.
- Afbeeldingsbestanden die zijn opgeslagen in de speler kunnen worden verwijderd door middel van [File] → [Delete images from device].
- Raadpleeg de Help voor meer informatie.

- De software van Multimedia Studio maakt het mogelijk een stilstaand beeld te maken van een videobestand en dit als afbeelding op te slaan en vervolgens over te brengen naar de YP-T7.

Videobeelden vastleggen

1 Druk op de knop [Capture] boven aan het menu van Multimedia Studio.

- Het scherm Media Player wordt weergegeven.

2 Klik op [Menu] → [Open] op de pc en selecteer de video die u wilt afspelen.

- De geselecteerde video wordt afgespeeld.

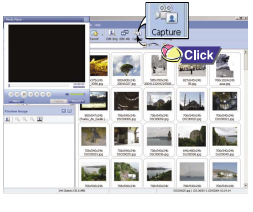

NED

3 Klik op de knop ① [Capture] en klik vervolgens op de knop ② [Capture] als de afbeelding wordt weergegeven die u wilt vastleggen.

● De geselecteerde afbeelding wordt vastgelegd.

4 Klik op de knop [Save].

● Save this captured image : hiermee slaat u de huidige geselecteerde afbeelding op.
● Save all captured images : hiermee slaat u alle vastgelegde afbeeldingen op.

5 Selecteer de map waarin u de afbeeldingen wilt opslaan in het venster [Save As] en klik op de knop [Save].

● De geselecteerde afbeelding wordt opgeslagen.

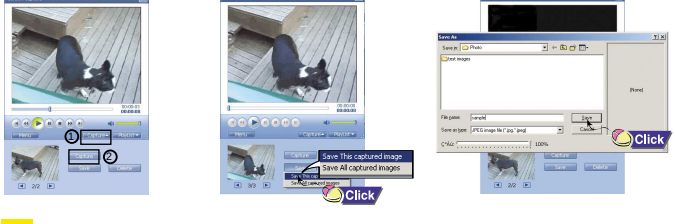

Opmerking

- Codecs voor het afspelen en omzetten van videobeelden worden niet meegeleverd. U wordt geadviseerd de meest recente versies van codecs te gebruiken.
- Raadpleeg de [Help] voor nadere informatie.
- De speler kan alleen stilstaande afbeeldingen weergeven. Videobeelden kunnen niet worden afgespeeld.

Voer Multimedia Studio uit en klik op de knop Help boven aan het scherm.

● De Help wordt weergegeven.

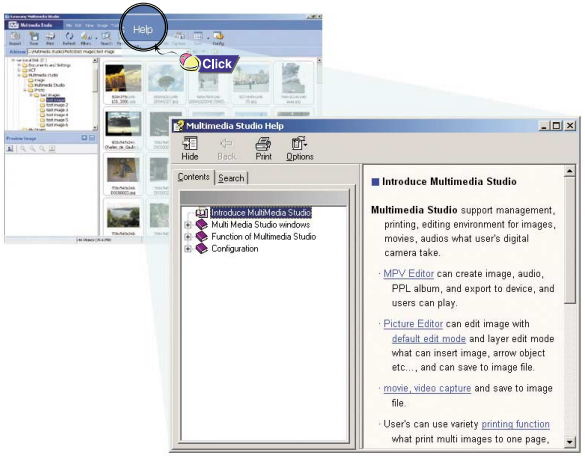
Help
Click
Multimedia Studio Help
Hide
Back
Print
Options
Contents
Search
Introduce MultiMedia Studio
Multi Media Studio windows
Function of Multimedia Studio
Configuration
Introduce Multimedia Studio
Multimedia Studio support management, printing, editing environment for images, movies, audios what user's digital camera take.
MPV Editor can create image, audio, PPL album, and export to device, and users can play.
Picture Editor can edit image with default edit mode and layer edit mode what can insert image, arrow object etc..., and can save to image file.
movie, video capture and save to image file.
User's can use variety printing function what print multi images to one page,

NED

Muziek afspelen en het apparaat uitschakelen

Zorg ervoor dat de speler volledig is opgeladen en dat de oortelefoon is aangesloten.

Apparaat in-/uitschakelen

Inschakelen: Druk op de knop ▶II om het apparaat in te schakelen.

Uitschakelen: Druk op de knop ▶II en houd deze ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

Muziek afspelen

Druk op de knop ▶II.

- Het afspelen wordt automatisch gestart.

Muziek tijdelijk onderbreken

Druk op de knop ▶II om het afspelen tijdelijk te onderbreken.

- Als u niet binnen 10 seconden op een knop drukt (deze tijd kan worden aangepast via de instellingen), wordt de speler automatisch uitgeschakeld.
- Druk, terwijl de pauzestand actief is, kort nogmaals op ▶II om het afspelen te hervatten.

Volume instellen

Duw de M-knop omhoog of omlaag om het volume aan te passen tussen 00 en 40.

Opmerking

- Als de bestandsnaam niet correct wordt weergegeven, gaat u naar [Settings] ➔ [Display] ➔ [Language] en wijzigt u de taalinstelling.
- WMA-bestanden kunnen alleen als muziekbestanden worden afgespeeld bij een compressiewaarde van 48Kbps-192Kbps.
- In dit menu kunt u de uitschakelingstijd instellen.
- Het standaardvolume is 25. Als de speler wordt gereset nadat u het volume hebt afgesteld op een waarde boven 25, wordt de muziek afgespeeld op het standaardvolume.

HOLD-functie

In de blokkeerstand (HOLD) zijn alle knoppen uitgeschakeld.

Dit is handig als u de speler gebruikt tijdens het wandelen, joggen, enz.

Schuif de

-schakelaar in de richting van de pijl.

✵ Wanneer op deze knop wordt gedrukt, verschijnt de melding "HOLD" op het scherm.

Spraakopname maken

✻ *Als u vanuit de modus Voice wilt overschakelen naar andere modi, raadpleegt u "Andere modus kiezen" op pagina 45.*

1 Druk op de knop REC en houd deze ingedrukt om de spraakopname te starten.

2 Druk nogmaals op de knop REC om de opname te stoppen en het spraakbestand op te slaan.

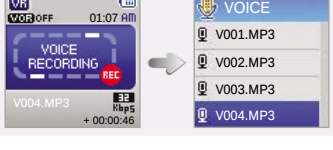

Opmerking

- De bestanden worden opgenomen in de volgorde V001,V002..... en na het opnemen opgeslagen als MP3-bestand in de map VOICE.
- Als het geheugen vol is, wordt het maken van een spraakopname automatisch gestopt.
- Het maken van spraakopnamen werkt niet in de FM-modus of als de Line In-kabel is aangesloten.
- De pieptonen zijn uitgeschakeld tijdens het opnemen.
- Opnemen is alleen toegestaan als er 1MB of meer vrij geheugen beschikbaar is.
- Tijdens het afspelen van een bestand na het opnemen, wordt de afspeelmodus automatisch ingesteld op de afspeelmodus voor mappen.
- Een model met 256MB kan tot 16 uur aan spraak opnemen bij 32kbps (bij aansluiting op de oplader). Het apparaat kan tot 9 uur aan spraak opnemen als gebruik wordt gemaakt van de ingebouwde batterij.

∗ Als u vanuit de modus LINE_REC wilt overschakelen naar andere modi, raadpleegt u "Andere modus kiezen" op pagina 45.

1 Sluit de audiouitgang van de externe audiobron (of de Line Out-uitgang) via de lijnkabel aan op de ENC-aansluiting op het apparaat.

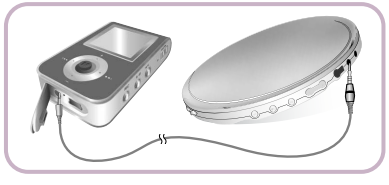

- Druk op de afspeelknop op het externe apparaat om de muziek af te spelen die u wilt opnemen.

2 Druk op de knop REC en houd deze ingedrukt om de MP3-opname te starten.

- Als u op de knop ▶II drukt, wordt het opnemen tijdelijk onderbroken en als u nogmaals op de knop ▶II drukt, wordt het opnemen hervat.

3 Als u op de knop REC drukt tijdens het opnemen, wordt de opname gestopt en wordt een MP3-bestand gemaakt.

- De bestanden worden opgenomen in de volgorde L001, L002, enz. en na het opnemen opgeslagen als MP3-bestanden in de map LINE_REC.

Opmerking

- De bitsnelheid kan worden ingesteld op een waarde tussen 32Kbps en 192Kbps.
- De pieptonen zijn uitgeschakeld tijdens het opnemen.
- Opnemen is alleen toegestaan als er 1MB of meer vrij geheugen beschikbaar is.
- Tijdens het afspelen van een bestand na het opnemen, wordt de afspeelmodus automatisch ingesteld op de afspeelmodus voor mappen.

Let op

- Koppel de Line In-kabel niet los tijdens het opnemen.
- Als de batterij niet voldoende is opgeladen, kan de speler het bestand niet volledig coderen.
- Stel het volume van de externe audiobron in op een geschikt niveau en codeer het geluid opnieuw. Als het volume te hoog is, laat de geluidskwaliteit mogelijk te wensen over.

Zoeken naar specifieke gedeelten tijdens het afspelen

- Duw de M-knop naar links of naar rechts en houd deze knop vast tijdens het afspelen om te zoeken naar een specifiek gedeelte van het muziekbestand waarnaar u wilt luisteren.
- Laat de M-knop weer los om het normaal afspelen te hervatten.

Tracks wijzigen tijdens het afspelen

- Duw de M-knop kort in de stand ▶▶I tijdens het afspelen om de volgende track af te spelen.
- Duw de M-knop kort naar de stand I◀◀ binnen 3 seconden na het begin van het afspelen om naar de vorige track te gaan en deze af te spelen. Duw de M-knop kort naar de stand I◀◀ na meer dan 3 seconden om de huidige track af te spelen vanaf het begin.

Tracks wijzigen nadat het afspelen is gestopt

- Duw de M-knop naar links of rechts in de stop-/pauzestand om naar de vorige/volgende track te gaan.

Opmerking

- VBR-bestand (Variable Bit Rate): Een bestand waarbij continu de compressiewaarde wordt gewijzigd, afhankelijk van het type geluid, zoals de toonhoogte, in het bestand.
- Bij het afspelen van een VBR-bestand kunt u niet naar de vorige track gaan en deze afspelen zelfs al duwt u de M-knop binnen 3 seconden na het begin van het afspelen naar de stand I◀◀ .
- Bestanden die zijn gedownload in MP2 of MP1 en waarvan de bestandsextensie is gewijzigd in MP3, kunnen mogelijk niet worden afgespeeld.

Beginpunt

Druk tijdens het afspelen van muziekbestanden kort op de knop **A↔B** aan het van de herhalingslus die u wilt instellen.

De aanduiding **A↔** wordt weergegeven op het display.

Eindpunt

Druk nogmaals kort op de knop **A↔B** aan het einde van de lus.

De aanduiding **A↔B** wordt weergegeven op het display. De lus wordt telkens opnieuw afgespeeld.

Opmerking

- Druk kort op de knop A↔B om de lus te annuleren.
- De functie voor continue herhaling (Loop Repeat) wordt automatisch uitgeschakeld als u snel gaat zoeken met behulp van de knoppen ⏮, ⏭.

Druk op de knop “M” en houd deze ingedrukt om naar de MENU-modus te gaan.

Gebruik de toets ➖,➕ om te navigeren en druk kort op de toets “M” om het gewenste menu te selecteren.

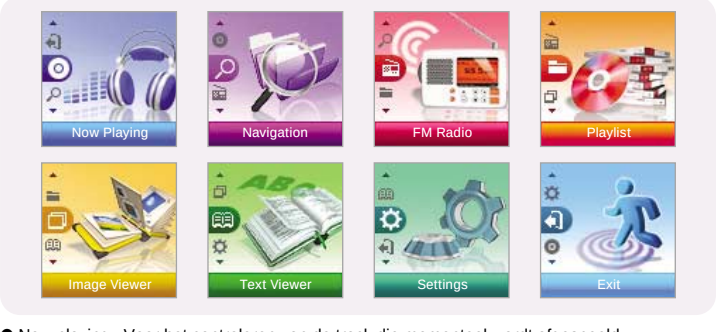

- Now playing : Voor het controleren van de track die momenteel wordt afgespeeld.
- Navigation : Hiermee gaat u naar de navigatiemodus en bladert u bestanden en mappen door.
- FM Radio : Hiermee luistert u naar de FM-radio.
- Playlist : Alleen de gewenste bestanden afspelen
- Image Viewer : Hiermee bekijkt u afbeeldingsbestanden.
- Text Viewer : Hiermee leest u tekstbestanden.
- Settings : Hiermee stelt u de functies in.
- Exit : MENU verlaten.

Opmerking

- De Menumodus wordt geannuleerd als niet binnen 10 seconden op een knop wordt gedrukt

U kunt op eenvoudige wijze naar bestanden of schakelmodi zoeken met de navigatiefunctie.

1 Druk op de M-knop om naar de navigatiemodus te gaan (behalve als u zich in de modus FM-radio bevindt) of druk op de M-knop en houd deze ingedrukt om naar Menu te gaan en vervolgens Navigation te selecteren in het menu.

2 Selecteer het bestand of de map die u wilt afspelen.

- ⏮ : Naar een map van een hoger niveau gaan.
- ⏭ : Naar een map van een lager niveau gaan.
- ➖, ➕ : Naar een bestand of map in dezelfde directory gaan.
- M : Naar het eerstvolgende lagere mapniveau gaan.
  Als er een map van een lager niveau bestaat, wordt het geselecteerde bestand opgenomen in de afspeellijst.

3 Druk op de knop ⏯.

- Het geselecteerde bestand wordt afgespeeld.

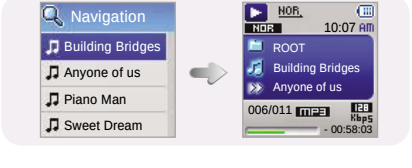

Opmerking

- Druk op de M-knop en houd deze ingedrukt in de navigatiemodus om de navigatiemodus af te sluiten.

Andere modus kiezen

U kunt van de ene modus overschakelen naar een andere.
In het onderstaande voorbeeld wordt aangegeven hoe u kunt overschakelen van de modus Voice naar de modus Music.

1 Druk op de M-knop in de Voice-modus.

2 Gebruik ⏮ om naar de bovenliggende map te gaan.

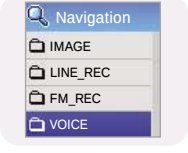

3 Gebruik ➖ ,➕ om naar het gewenste muziekbestand te gaan en druk op de knop ⏯.

- Het geselecteerde bestand wordt afgespeeld.

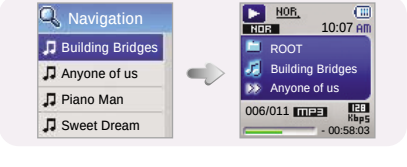

Opmerking

- Als u wilt overschakelen naar de FM-modus, raadpleegt u "MENU-opties".

NED

Map afspelen/vrijgeven

Map afspelen

1 Druk op de M-knop om naar de navigatiemodus te gaan.

2 Gebruik ➖,➕ om naar de gewenste map te gaan en druk op de knop ▶II.

- Als " 🔁 " wordt weergegeven, wordt het geselecteerde bestand afgespeeld.

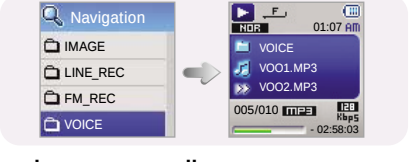

Afspelen van map vrijgeven

1 Druk op de M-knop en houd deze ingedrukt om naar Menu te gaan.

2 Selecteer Settings → Play Mode.

3 Gebruik ➖,➕ om naar Normal te gaan en druk vervolgens op de M-knop.

- Het afspelen van mappen wordt beëindigd.

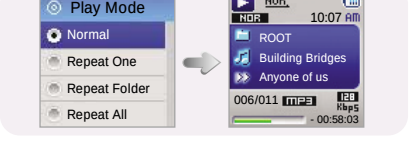

Afspeellijst instellen

- Ga naar het gewenste bestand in de navigatiemodus en druk vervolgens op de knop “M”.
  - Het geselecteerde bestand wordt gemarkeerd.
  - Ga naar het gemarkeerde bestand in de navigatiemodus en druk vervolgens op de M-knop om de opname in de afspeellijst ongedaan te maken.

Afspeellijst afspelen

1 Selecteer Playlist in het menu.

- De ingestelde afspeellijst wordt weergegeven.

2 Ga naar het bestand dat u wilt afspelen en druk vervolgens op de knop ▶II.

- De markering " ★ " wordt weergegeven en het geselecteerde bestand wordt afgespeeld.

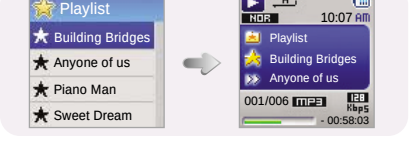

NED

1 Selecteer FM Radio in het menu. (Raadpleeg "MENU-opties".)

2 Gebruik de toets ➖,➕ in het menu FM Radio om naar de gewenste functie te gaan en druk op de M-knop om te selecteren.

Opmerking

- Mono en stereo worden automatisch geselecteerd.

Naar FM-radio luisteren

1 Selecteer FM Radio ➔ Normal.

2 Gebruik ⏮,⏭ om naar de gewenste zender te gaan.

- Handmatig zoeken : Druk op ⏮,⏭ om de zender te verhogen of te verlagen.
- Automatisch zoeken : Druk op ⏮,⏭ en houd deze ingedrukt om automatisch te zoeken naar te ontvangen zenders.

Opmerking

- Druk op de M-knop en houd deze ingedrukt om terug te gaan naar het menuscherm voor FM Radio.

Automatisch zoeken naar een zender

1 Selecteer FM Radio ➔ Normal.

2 Gebruik ⏮,⏭ om naar de zender te gaan die u wilt opslaan en druk vervolgens op de M-knop.

3 Gebruik ⏮,⏭ om het nummer te selecteren waaronder u de zender wilt opslaan en druk vervolgens op de M-knop.

- De geselecteerde zender wordt opgeslagen.

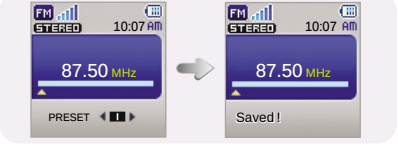

NED

Zoeken naar opgeslagen zenders

1 Selecteer FM Radio ➔ Preset.

2 Gebruik ⏮, ⏭ om naar de gewenste zender te gaan.

Automatische opslag van een zender

Selecteer FM Radio ➔ Auto Preset.

- Zenders binnen het bereik van 87.5MHz tot 108,0MHz worden automatisch geselecteerd en opgeslagen.
- Zenders worden automatisch opgeslagen, te beginnen bij 1.

Opmerking

- U kunt maximaal 20 zenders opslaan.

Timer FM Rec

1 Selecteer FM Radio ➔ Timer FM Rec

2 Gebruik ➖, ➕ om Off, One Day of Every Day te selecteren en druk vervolgens op de knop ⏭ .

3 Gebruik ➖, ➕ om een zender te selecteren die u wilt opnemen en druk op de knop ⏭ .

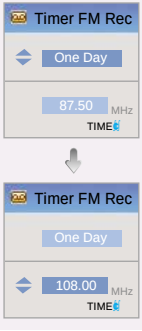

4 Gebruik ➖, ➕ om de begin- en eindtijd voor de FM-opname in te stellen.

5 Ga, nadat u Timer Rec hebt ingesteld, naar OK en druk vervolgens op de M-knop.

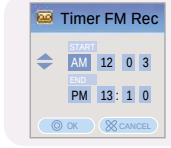

Opmerking

- Een tijdgestuurde opname kan alleen plaatsvinden als de speler is uitgeschakeld. De speler wordt automatisch ingeschakeld en de opname wordt gestart op het opgegeven tijdstip.
- Nadat u Timer FM Rec hebt ingesteld, wordt het timerpictogram weergegeven.

Voorinstellingen verwijderen

1 Selecteer FM Radio ➔ Del.Preset

2 Ga naar het nummer van de voorinstelling die u wilt verwijderen en druk op de M-knop.

- De voorinstelling die onder het desbetreffende nummer is opgeslagen, wordt verwijderd.

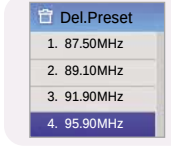

FM-regio

1 Selecteer FM Radio ➔ FM Region

2 Gebruik ➖, ➕ om de regio voor de FM-tuner te selecteren en druk vervolgens op de M-knop.

- Worldwide : Zoek naar FM-zenders tussen 87.5MHz en 108.0MHz in stappen van 50 KHz.
- Korea / US : Zoek naar FM-zenders tussen 87.5MHz en 108,0MHz in stappen van 100 KHz.
- Japan : Zoek naar FM-zenders tussen 76,0MHz en 108,0MHz in stappen van 100 KHz.

NED

FM Search Level

1 Selecteer FM Radio ➔ FM Search Level.

2 Gebruik ➖,➕ om de gevoeligheid van de FM-tuner te selecteren en druk vervolgens op de M-knop.

- Hoe hoger de gevoeligheid van de FM-tuner, hoe meer zenders kunnen worden ontvangen.
- **High → Middle → Low**

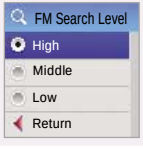

FM-opname

1 Druk op de knop REC en houd deze ingedrukt tijdens FM-ontvangst.

- Het opnemen van de huidige FM-uitzending wordt gestart.

2 Druk nogmaals op de knop REC.

- Er wordt een bestand gemaakt en de opname wordt gestopt.
- Bestanden worden opgenomen in de volgorde F001, F002, F003, enz. en opgeslagen als MP3-bestanden in de map FM_REC.

Opmerking

- De pieptonen zijn uitgeschakeld tijdens het opnemen.
- Opnemen is alleen toegestaan als er 1MB of meer vrij geheugen beschikbaar is.
- Tijdens het afspelen van een bestand na het opnemen, wordt de afspeelmodus automatisch ingesteld op de afspeelmodus voor mappen.

U kunt een afbeeldingsbestand selecteren om te bekijken tijdens het beluisteren van de muziek.

1 Selecteer Image Viewer in het menu. (Raadpleeg "MENU-opties".)

2 Gebruik ➖,➕ om naar de afbeelding te gaan die u wilt bekijken en druk vervolgens op de M-knop.

- Het geselecteerde afbeeldingsbestand wordt weergegeven.
- Druk op de M-knop om terug te gaan naar het scherm van [Image Viewer].

Opmerking

- Het optimale afbeeldingsformaat voor het apparaat is 96 x 96. Het weergeven van afbeeldingen die groter zijn dan 800 x 600 duurt mogelijk langer. Als de afbeelding te groot is, gebruikt u Multimedia Studio om het formaat aan te passen en de afbeelding opnieuw naar de speler te sturen.
- Als een afbeeldingsbestand niet wordt weergegeven op het scherm, stuurt u dit opnieuw met behulp van Multimedia Studio, zodat het bestand correct wordt weergegeven.

NED

- Met Text Viewer kunt u tekstbestanden lezen die zijn gemaakt op de pc.
  Tekstbestanden kunnen alleen worden weergegeven in Text Viewer als zij de extensie .txt hebben.
- U kunt een tekstbestand selecteren om te bekijken tijdens het beluisteren van de muziek.

1 Selecteer Text Viewer in het menu. (Raadpleeg "MENU-opties".)

2 Gebruik −,+ om naar de tekst te gaan die u wilt lezen en druk vervolgens op de M-knop.

- Het geselecteerde tekstbestand wordt weergegeven.
- Druk op de M-knop om terug te gaan naar het scherm van [Text Viewer].

1 Selecteer Settings in het menu. (Raadpleeg "MENU-opties".)

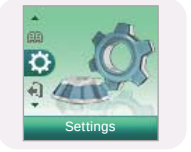

2 Gebruik −,+ in Settings om naar de gewenste functie te gaan en druk op de knop M-knop om deze te selecteren.

- U kunt naar een vorig menu gaan door ⏮ te gebruiken of op Return te drukken.

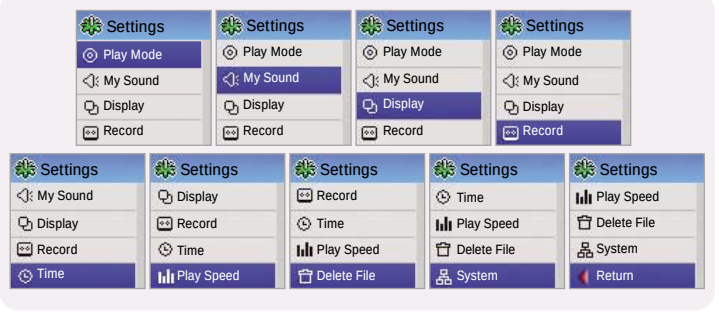

NED

1 Druk op de M-knop en houd deze ingedrukt. Selecteer Settings ➔ Play Mode.

2 Gebruik ▬, ✚ in de afspeelmodus om naar de gewenste modus te gaan en druk op de M-knop om te selecteren.

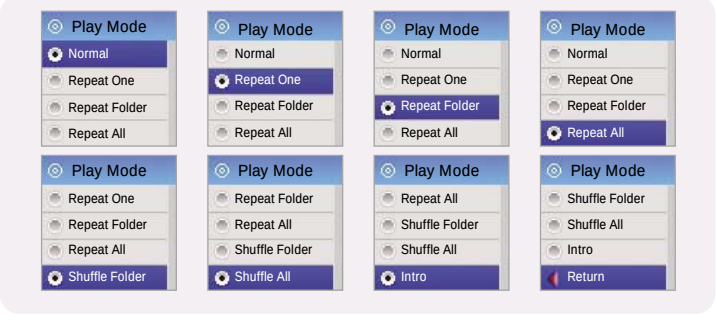

- Normal : Hiermee speelt u alle tracks in volgorde één keer af.
- Repeat One : Hiermee herhaalt u één bestand.
- Repeat Folder : Hiermee herhaalt u de huidige map.
- Repeat All : Hiermee herhaalt u alle tracks.
- Shuffle Folder : Hiermee speelt u bestanden in de map in willekeurige volgorde af.
- Shuffle All : Hiermee speelt u bestanden in willekeurige volgorde af.
- Intro : Hiermee speelt u de eerste paar seconden van een muziekbestand af.
- Return : Hiermee gaat u naar een vorig menu.

Druk op de M-knop en houd deze ingedrukt. Selecteer Settings ➔ My Sound.

Preset EQ

- Gebruik ▬, ✚ om naar het gewenste geluidsmodus te gaan en druk op de knop "M".
- **SRS → TruBass → WOW → Normal → Classic → Jazz → Rock → User EQ**
- Selecteer User EQ Set om de EQ in te stellen op de gewenste stand.
- SRS **:** U hoort nu 3D-stereogeluid.
- TruBass **:** Dit is een functie voor het versterken van de bas, waardoor een voller geluid mogelijk wordt.
- WOW : Bestaat uit de functies SRS en TruBass. Biedt tegelijkertijd volle bastonen en 3D-surround-geluid.

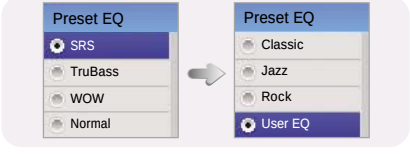

Opmerking

- SRS(●) is een handelsmerk van SRS Labs, Inc.
  WOW technologie is opgenomen met verlof van de licentiehouder SRS Labs, Inc.
- Stel het volume in op een geschikt niveau, aangezien het volume hoger kan worden als de functie SRS is ingeschakeld.
- Dit apparaat ondersteunt samplingfrequenties van 32KHz, 44.1KHz of 48KHz.

NED

Geluidsinstellingen

Druk op de M-knop en houd deze ingedrukt. Selecteer Settings ➔ My Sound.

Bass Booster

- Gebruik ➖,➕ om Bass Booster On of Off te selecteren en druk vervolgens op de M-knop.
- De functie Bass Booster wordt alleen toegepast als u Normal, Classic, Jazz of Rock selecteert bij Preset EQ.
- On: Het basgeluid wordt versterkt.
- Off: Muziek wordt normaal afgespeeld.

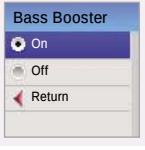

Auto EQ

- Gebruik ➖,➕ om Auto EQ On of Off te selecteren en druk vervolgens op de M-knop.
- On: Er worden automatisch geluidseffecten geselecteerd op basis van de opties Classic, Rock, Jazz, SRS, TruBass en WOW, aan de hand van de ID3-codegegevens in het muziekbestand.
- Off: Het muziekbestand wordt afgespeeld in de huidige vooraf ingestelde EQ-modus.

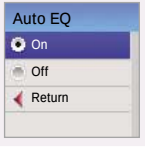

Opmerking

- Wat is een ID3-code?
  Dit is de informatie die wordt toegevoegd aan een MP3-audiobestand voor het opslaan van informatie die relevant is voor het bestand, zoals titel, artiest, album, jaar, genre en een commentaarveld.

Opmerking

- Tabel met Auto EQ-informatie

Genre ID3-code	Auto EQ	Genre ID3-code	Auto EQ
Blues	JAZZ	Classic Rock	TruBass
Country	JAZZ	Dance	JAZZ
Disco	SRS	Funk	TruBass
Hip-Hop	TruBass	Jazz	JAZZ
Metal	TruBass	New Age	JAZZ
Pop	JAZZ	R&B	JAZZ
Rap	NORMAL	Reggae	JAZZ
Rock	ROCK	Techno	WOW
Industrial	NORMAL	Soundtrack	NORMAL
Euro-Techno	TruBass	Trip-Hop	TruBass
Vocal	NORMAL	Jazz + Funk	JAZZ
Fusion	JAZZ	Trance	SRS
Classical	CLASSIC	House	JAZZ
Gospel	SRS	Soul	SRS
Musical	SRS	Rock & Roll	TruBass
Chorus	SRS	Acoustic	NORMAL
Synphonic Rock	ROCK	Gothic	ROCK
Celtic	CLASSIC	AvantGarde	CLASSIC

Druk op de M-knop en houd deze ingedrukt. Selecteer Settings ➔ My Sound.

WOW Set

- Gebruik ➖, ➕ om naar de gewenste SRS-functie te selecteren en druk op de M-knop.
- De functie SRS wordt alleen toegepast als u SRS, TruBass of WOW selecteert bij Preset EQ.

- **SRS :**
  U hoort nu 3D-stereogeluid.
  Gebruik ➖, ➕ om SRS in te stellen op een waarde tussen 0 en 10.

- **TruBass :**
  Dit is een functie voor het versterken van de bas, waardoor een voller geluid mogelijk wordt.
  Gebruik ➖, ➕ om TruBass in te stellen op een waarde tussen 0 en 10.

User EQ Set

- U kunt de EQ instellen op een waarde van uw keuze met de optie User EQ Set.
- Gebruik ⏮, ⏭ om naar rechts of links te gaan en gebruik ➖, ➕ om het niveau van de geselecteerde zender aan te passen.
  Druk op de M-knop nadat u de instelling hebt uitgevoerd.

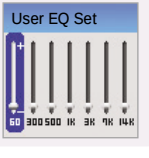

Druk op de M-knop en houd deze ingedrukt. Selecteer Settings ➔ Display

Scroll

[Scroll Speed]

- Gebruik ➖, ➕ om de schuifsnelheid in te stellen. Hiermee kunt u de snelheid aanpassen waarmee de tracktitel beweegt.
- High ➔ Middle ➔ Low.

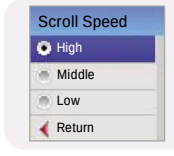

[Scroll Type]

- Gebruik ➖, ➕ om het type schuiffunctie te selecteren.
- Horizontal : De muziektitel wordt horizontaal verplaatst.
- Vertical : De muziektitel wordt verticaal verplaatst.

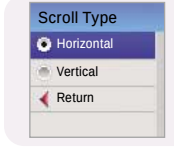

Play Time

- Gebruik ➖, ➕ om de afspeeltijd te selecteren.
- Count Up : Huidige afspeeltijd wordt weergegeven.
- Count Down : Resterende tijd voor afspelen wordt weergegeven.

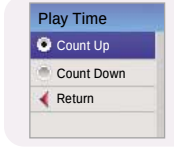

NED

Druk op de M-knop en houd deze ingedrukt. Selecteer Settings ➔ Display

Play Screen

- Gebruik ➖,➕ om het afspeelscherm te selecteren.
- Normal : Het afspeelscherm wordt weergegeven in de oorspronkelijk geselecteerd vorm.
- Enlarged EQ : Het equalizerscherm wordt weergegeven tijdens het afspelen.

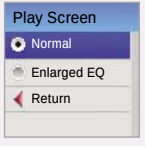

Backlight Time

- Gebruik ➖,➕ om de tijd voor de achtergrondverlichting (Backlight Time) in te stellen op een waarde tussen 5 en 35 seconden.
- Als deze optie is ingesteld op On, blijft de verlichting continu branden.

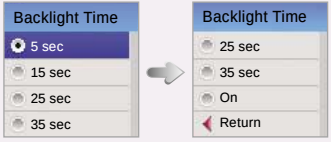

Contrast

- Gebruik ➖,➕ om het contrastniveau van het scherm in te stellen op een waarde tussen 0 en 10.

Tag Info

- Gebruik ➖,➕ om Tag Info On of Off te selecteren.
- On: De titel en artiest die worden vermeld in de code-informatie worden weergegeven tijdens het afspelen.
- Off: De naam van het muziekbestand wordt weergegeven.

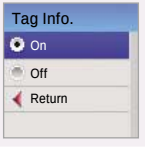

Opmerking

- Wat is een ID3-code?
  Dit is de informatie die wordt toegevoegd aan een MP3-audiobestand voor het opslaan van informatie die relevant is voor het bestand, zoals titel, artiest, album, jaar, genre en een commentaarveld.

Druk op de M-knop en houd deze ingedrukt. Selecteer Settings ➔ Display

Screen Saver

- Gebruik ➖,➕ om de tijd voor de schermbeveiliging (Screen Saver) in te stellen op een waarde tussen 5 en 45 seconden.
- Als na het afspelen niet op een knop wordt gedrukt, wordt automatisch de schermbeveiliging weergegeven op het display.
- Als deze optie is ingesteld op Off, wordt het normale afspeelscherm weergegeven.

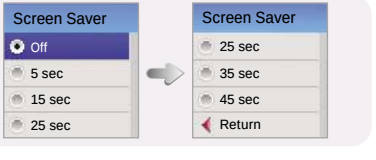

Language

- Gebruik ➖,➕ om de taal voor het weergeven van code-informatie en het menu te selecteren.

NED

Druk op de M-knop en houd deze ingedrukt. Selecteer Settings ➔ Record.

Bit Rate

- Gebruik −, + om de gewenste bitsnelheid voor opname in te stellen.
- Als u muziek opneemt in een MP3-bestand, kunt u een van de volgende bitsnelheden selecteren: 32Kbps, 48Kbps, 64Kbps, 96Kbps en 128Kbps.
- Als u een hogere bitsnelheid selecteert, wordt de geluidskwaliteit beter maar wordt meer geheugenruimte in beslag genomen.

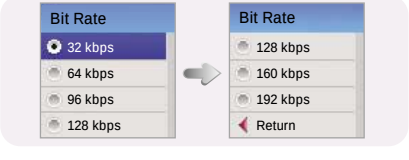

Auto Sync

- Gebruik −, + om de tijd voor automatische synchronisatie (AutoSync Time) in te stellen op een waarde tussen 1 en 5 seconden.
- AutoSync Time is een functie voor het scheiden en opslaan van MP3-bestanden als er gedurende een vooraf ingesteld tijdsbestek geen geluid klinkt tijdens een MP3-opname.
- In de instelling SYNC 1, stopt de opname en wordt overgeschakeld naar de muziekmodus als er tijdens het opnemen gedurende meer dan 2 seconden geen geluid klinkt.
- Als Auto Sync Time is ingesteld op Off, wordt de opname niet gestopt, zelfs niet als er geen geluid te horen is, maar wordt deze als één bestand opgeslagen.

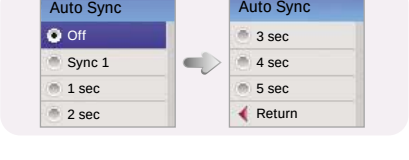

Druk op de M-knop en houd deze ingedrukt. Selecteer Settings ➔ Record.

VOR

VOR is een functie voor opname met spraakactivering waarbij het opnemen wordt onderbroken als het geluid niet duidelijk hoorbaar of te zacht is.

- Gebruik −, + om High of Low te selecteren voor de VOR-functie.
- High: Selecteer deze optie voor spraakopnamen buitenshuis.
  Het opnemen wordt gestopt als geen spraak te horen is.
- Low: Selecteer deze optie voor spraakopnamen binnenshuis.
  Het opnemen wordt gestopt als de spraak te zacht is.
- Off: Het opnemen gaat door ongeacht het spraakvolume.

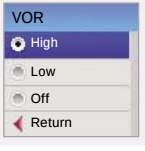

Tijden instellen |

Druk op de M-knop en houd deze ingedrukt. Selecteer Settings ➔ Time

Auto Off

- Gebruik −, + om de automatische uitschakeltijd (Auto Off) in te stellen op een waarde tussen 10 seconden en 3 minuten.
- Als niet op een knop wordt gedrukt nadat het afspelen is gestopt, wordt de speler automatisch uitgeschakeld na de ingestelde tijdsduur.
- Als Auto Off is ingesteld op Off, is deze functie uitgeschakeld.

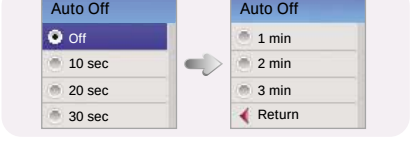

Druk op de M-knop en houd deze ingedrukt. Selecteer Settings ➔ Time

Auto Sleep

- Gebruik ➖,➕ om de sluimertijd in te stellen op een waarde tussen 15 en 120 minuten.
- De speler wordt automatisch uit-geschakeld nadat de ingestelde tijd is verstreken.
- Als Auto Sleep is ingesteld op Off, is deze functie uitgeschakeld.

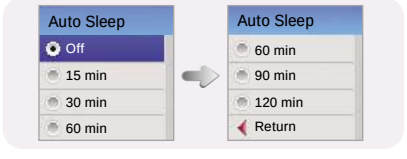

Alarm Set

1. Gebruik ➖,➕ om de tijd voor het alarm in te stellen en druk vervolgens op ⏭ om naar de volgende stap te gaan.
2. Ga, nadat u het alarm hebt ingesteld, naar OK en druk vervolgens op de M-knop.
   - De speler wordt automatisch ingeschakeld nadat de ingestelde tijd is verstreken.

Opmerking

- Het alarm kan alleen afgaan als de speler is uitgeschakeld.
- Nadat u het alarm hebt ingesteld, wordt het alarmpictogram weergegeven.

Watch Set

Gebruik de functie Watch Set om de huidige tijd in te stellen.

1. Gebruik ➖,➕ om de huidige tijd in te stellen en druk vervolgens op ⏭ om naar de volgende stap te gaan.
2. Ga, nadat u de huidige tijd hebt ingesteld, naar OK en druk vervolgens op de M-knop.
   - De huidige tijd wordt nu weergegeven.

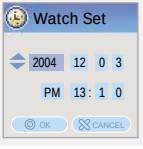

Druk op de M-knop en houd deze ingedrukt. Selecteer Settings ➔ Time

Intro Time

- Gebruik ➖,➕ om de introtijd in te stellen op een waarde van 10, 20, 30 seconden of 1 minuut.
- Als u de functie Intro selecteert (door op de M-knop te drukken en deze ingedrukt te houden en achtereenvolgens Settings ➔ Play mode ➔ Intro) wordt het begin van alle bestanden afgespeeld gedurende het aantal ingestelde seconden.

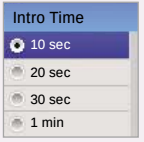

NED

Instellingen voor afspeelsnelheid |

Met deze functies kunt u instellen dat de muziekbestanden op variabele snelheden kunnen worden afgespeeld.

1 Selecteer Settings ➔ Play Speed.

2 Gebruik ➖,➕ om naar de gewenste afspeelsnelheid te gaan en druk vervolgens op de M-knop.
   - Hoe hoger de waarde, hoe hoger de afspeelsnelheid en hoe lager de waarde hoe lager de afspeelsnelheid.

1 Selecteer Settings ➔ Delete File.

2 Gebruik ➖,➕ om naar het bestand te gaan dat u wilt verwijderen en druk vervolgens op de M-knop.

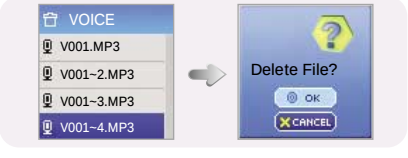

3 Gebruik ➖,➕ om naar OK te gaan en druk vervolgens op de M-knop.

- Het geselecteerde bestand wordt nu verwijderd.

Druk op de M-knop en houd deze ingedrukt. Selecteer Settings ➔ System.

Beep

- Gebruik ➖,➕ om Beep Sound On of Off te selecteren.
- On: Er klinkt een pieptoon als u op een knop drukt.
- Off: Er klinkt geen pieptoon.

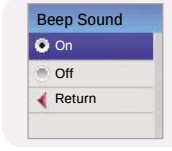

Fade Effect

- Gebruik ➖,➕ om Fade Effect On of Off te selecteren.
- On: Het volume neemt geleidelijk toe bij het begin van het afspelen.
- Off: Muziek wordt afgespeeld op het door u ingestelde volume.

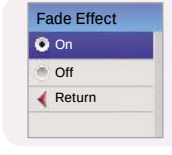

Resume

- Gebruik ➖,➕ om Resume On of Off te selecteren.
- On: Het afspelen wordt hervat vanaf het punt waarop het eerder werd onderbroken.
- Off: Het afspelen wordt hervat vanaf het begin van het bestand of de track die werd afgespeeld toen het afspelen werd onderbroken.

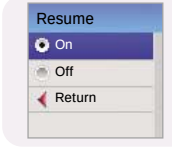

NED

Setting the System

Druk op de M-knop en houd deze ingedrukt. Selecteer Settings ➔ System.

Default Set

- Gebruik ▬, ✚ OK of CANCEL te selecteren.
- OK : Alle standaardinstellingen worden hersteld.

Format

- Gebruik ▬, ✚ OK of CANCEL te selecteren.
- OK : Het geheugen wordt geformatteerd en alle opgeslagen bestanden worden verwijderd.

Opmerking

- U wordt geadviseerd te formatteren via het menu en niet op een pc.

About

- Als u About selecteert, kunt u de gegevens over de softwareversie, het totale aantal tracks en de geheugencapaciteit bekijken.

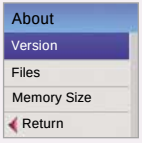

Opmerking

- Ga naar samsung.com voor software-updates.

Menutabel

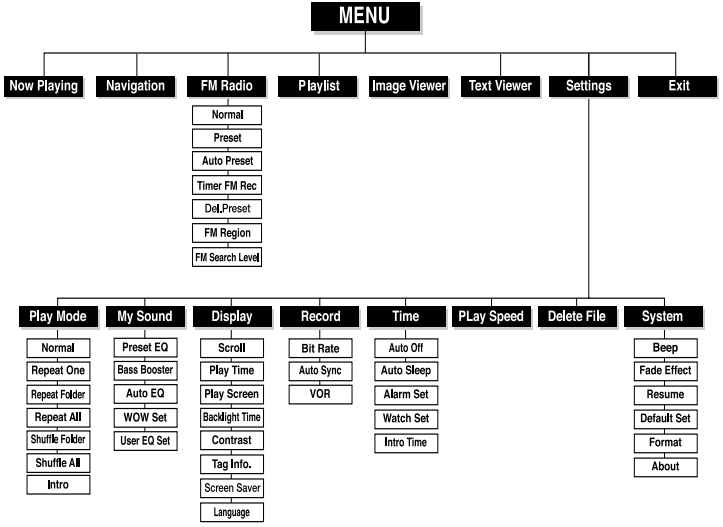

- Gebruik de knop “M” om te navigeren en te selecteren.

NED

De software werkt niet.

- Raadpleeg de aanbevolen pc-specificaties.

De speler werkt niet en het LCD-scherm is leeg.

- Druk op de knop RESET.
- Sluit de oplader aan op een stopcontact.

In de afspeelmodus wordt geen muziek weergegeven nadat de knop ▶II is ingedrukt.

- Controleer of er MP3- of WMA-bestanden zijn opgeslagen in het interne geheugen.
- Controleer of de blokkeerknop (HOLD) is ingeschakeld.

Er kunnen geen bestanden worden gedownload.

- Controleer of het stuurprogramma correct is geinstalleerd op de computer.
- Controleer de verbinding tussen speler en computer.
- In het besturingssysteem is het aantal bestanden dat u kunt opslaan beperkt. Sla uw muziekbestanden op door een submap te maken.
- Controleer of het geheugen vol is.

De achtergrondverlichting werkt niet.

- Controleer de instelling voor de achtergrondverlichting.
- Als de batterij bijna leeg is, gaat de achtergrondverlichting uit.

De knoppen werken niet.

- Controleer de instelling van de blokkeerschakelaar.
- Verwijder de batterij en plaats deze vervolgens opnieuw.

De speler wordt steeds uitgeschakeld.

- In de stopmodus wordt de stroom automatisch na een aantal seconden uitgeschakeld (instelling kan worden gewijzigd).
- Controleer of er bestanden zijn opgeslagen op het apparaat.

Het LCD-venster is te donker of te licht.

- Controleer het contrast.

De bestandsnaam wordt niet correct weergegeven.

- Ga naar [Settings] → [Display] → [Language] in het menu en wijzig de taalinstelling.

Er is een bestand opgeslagen op de speler, maar "No File" (Geen bestand) wordt weergegeven op het scherm.

- Gebruik, nadat u hebt gecontroleerd of de map wordt afgespeeld de navigatiefunctie om van map te veranderen.
- Er worden geen afbeeldings- en tekstbestanden weergegeven in de navigatiemodus.

Ik kan de speler niet goed aansluiten op de pc.

- Win98 : Probeer de speler opnieuw aan te sluiten nadat u het stuurprogramma hebt geïnstalleerd.
- WinME/2000/XP : Verwijder het stuurprogramma en klik op Start op het bureaublad om Windows Update uit te voeren. Voer, nadat u belangrijke updates en service packs hebt geselecteerd, de optie Alles bijwerken uit.
  Probeer opnieuw verbinding te maken nadat de pc opnieuw hebt opgestart.

Model	YP-T7
Capaciteit van intern geheugen	128MB (YP-T7 H), 256MB (YP-T7 V), 512MB (YP-T7 X), 1GB (YP-T7 Z)
Voltage	3,7 V (Li-polymeer)
Speelduur	Tot 10 uur (MP3 128Kbps, volumeniveau 20)
Afmetingen/gewicht	37 x 13,3 x 62mm/35,5g
Behuizing	Magnesium/kunststof/aluminium
Signaal-ruisverhouding	90dB bij 20KHz
Uitgangsvermogen oortelefoonaansluiting	5mW/CH (16Ω)
Uitvoerzenderbereik	20Hz tot 20KHz
Temperatuurbereik bediening	-5 tot +35°C (23~95°F)
FM-frequentie	87,5 tot 108,0 MHz
Signaal-ruisverhouding FM	45dB
Totale harmonische vervorming FM	1%
Gevoeligheid FM	10dB
Ondersteunde bestandsindelingen	MPEG1/2/2.5 Layer 3 (8Kbps tot 320Kbps, 8KHz tot 48 KHz) MPEG1 Layer 2 (32Kbps tot 384Kbps, 32KHz, 44,1KHz, 48KHz) WMA, ASF (Audio) (8Kbps tot 192Kbps, 8KHz tot 44,1KHz), Ogg ISO/IEC 10918-1 (JPEG), Annex F – Sequentiële, op DCT gebaseerde bedieningsmodus

Op dit apparaat en de gebruiksaanwijzing rusten intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van derden. Het gebruiksrecht van de gelicentieerde inhoud is beperkt tot niet-commercieel gebruik door eindgebruikers. Commercieel gebruik hiervan is niet toegestaan.
Het gebruiksrecht beperkt zich tot dit apparaat en strekt zich niet uit tot andere niet-gelicentieerde onderdelen of processen die voldoen aan ISO/IEC 11172-3 or ISO/IEC 13818-3 en die in combinatie met dit product gebruikt of verkocht zijn. De licentie beperkt zich tot het gebruik van dit product voor het encoderen en/of decoderen van geluidsbestanden die voldoen aan ISO/IEC 11172-3 of ISO/IEC 13818-3. Deze licentie houdt geen overdracht van rechten in voor producteigenschappen of -functies die niet voldoen aan ISO/IEC 11172-3 of ISO/IEC 13818-3.